

JVC



Česky

MICRO COMPONENT SYSTEM

MIKROSOUČÁSTKOVÝ SYSTÉM

SYSTEM MUZYCZNY MIKRO

MIKROKOMPONENS RENDSZER



СИСТЕМА МИКРОКОМПОНЕНТОВ

UX-P30—Consists of CA-UXP30 and SP-UXP30

Polski

Magyar

Русский

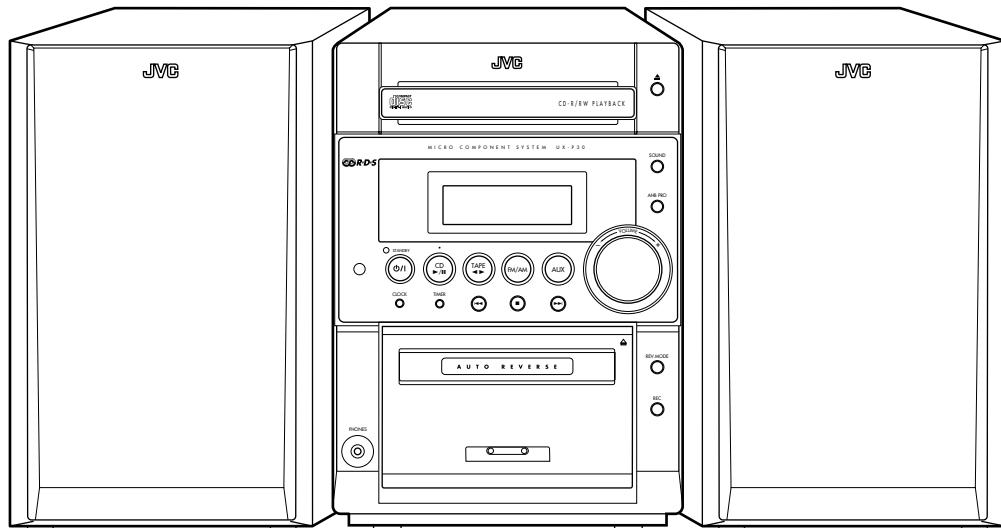

SP-UXP30

CA-UXP30

SP-UXP30



INSTRUCTIONS PŘÍRUČKA K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI UTASÍTÁSA ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Varování, upozornění a jiné

Ostrzeżenia, uwagi i inne

Figyelmeztetések, biztonsági óvintézkedések és egyéb tudnivalók

Предупреждения, меры предосторожности и другие указания

В соответствии с Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” срок службы (годности) данного товара, “по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде” составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

UPOZORNĚNÍ—Tlačítko \textcircled{O}/I (standby/on)!

Abyste přístroj úplně odpojili ze sítě, vytáhněte hlavní zástrčku. Spínač \textcircled{O}/I v jakékoli poloze neodpojí přístroj ze sítě. Přepínač může být kontrolován dálkově.

OSTRZEŻENIE—przycisk \textcircled{O}/I (gotowości/włączania)!

Aby całkowicie odciąć dopływ energii, odłącz przewód zasilania. Wyłącznik \textcircled{O}/I w żadnej pozycji nie odłącza urządzeń od sieci. Możesz włączać i wyłączać zasilanie pilotem.

FIGYELMEZTETÉS— \textcircled{O}/I (Standby/on) kapcsoló!

A teljes áramtalanítás érdekében húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból. A \textcircled{O}/I kapcsolóval nem lehet áramtalanítani a készüléket. A készülék be és kikapcsolása a távvezérlővel irányítható.

Внимание—Кнопка \textcircled{O}/I (включение/режим ожидания)!

Отсоедините сетевую вилку для полного отключения питания. Кнопка \textcircled{O}/I в любой позиции не отключает сеть питания. Питанием можно управлять дистанционно.

UPOZORNĚNÍ

Aby se zabránilo poranění elektrickým proudem, požáru atd.:

1. Nesnímejte šrouby, kryty nebo skřínku.
2. Nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.

UPOZORNĚNÍ

- Nezakrývejte větrcí otvory. Jestliže budou ventilační otvory zakryty novinami nebo látkou, může docházet k přehřívání zařízení.
- V žádném případě nepokládejte na zařízení zapálené svíčky atd.
- Při likvidaci baterií se říďte místními ekologickými pokyny.
- Nevystavujte tento přístroj vlivu deště, vlhkosti, kapajících a stříkajících tekutin a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, například vázy.

OSTRZEŽENIE

Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, pożaru, itp.:

1. Nie zdejmuj wkrętów, osłon ani obudowy.
2. Nie narażaj niniejszego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

OSTRZEŽENIE

- Nie przekrywać otwory wentylacyjne. (Jeżeli doszły do przekrycia otworów wentylacyjnych gazetami, tkanią itd., ciepło nie mogłyby uniknąć).
- Nie pokładać na przyrząd żadnych źródeł z otwartym ogniem, jako rozświecone świece.
- Przy wymianie baterii należy brać do uwagi problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, a dlatego muszą być ściśle dodrzymywane przepisy miejscowe albo ustawy dotyczące likwidacji wyładowanych baterii.
- Chroń urządzenie przed deszczem, wilgocią i kroplami wody. Nie stawiać na nim jakichkolwiek pojemników wypełnionych wodą lub innymi płynami – np. wazonów.

ÓVINTÉZKEDÉS

A tűz és az áramütés stb. veszélyének csökkentése érdekében:

1. Ne távolítsa el a készülék csavarjait, külső burkolatát vagy a készülékdobozt.
2. Ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

ÓVINTÉZKEDÉS

- Ne torlaszolja el a szellőzőnyílásokat (Ha a szellőzőnyílákok, lyukak ujsággal, ruhadarabbal, stb., el vannak torlaszolva, a hő képtelen lesz kijutni a készülékből).
- Ne helyezzen a készülék tetejére semmilyen nyílt lángforrást, például égő gyertyákat.
- Az elemek kiselejtezéskor tartsa be a környezetvédelmi előírásokat.
- Ne tegye ki a készüléket eső, nedvesség, csepegő vagy felfreccsenő víz hatásának, illetve ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во избежание риска поражения электрическим током, пожара и т.п.:

1. Не снимайте винты, крышки или корпус.
2. Не подвергайте это электрическое оборудование воздействию дождя или влаги.

Дополнительные правила техники безопасности

- Не пользуйтесь этим прибором в ванной или на местах с источником воды. Не кладите никакие емкости, наполненные водой или другими жидкостями, на верх прибора (напр. лекарства, косметические препараты, вазы, горшки с цветами, кружки, чашки и т.п.).
- Не перекрывайте вентиляционные отверстия/люки. (Тепло не может уходить через газетой или тканью перекрытые вентиляционные люки).
- Не кладите никакие источники открытого огня, напр. горящие свечи, на прибор.
- Не подвергайте данную аппаратуру воздействию дождя, влаги, падающей каплями или разбрызгивающейся жидкости, а также не ставьте на эту аппаратуру никаких заполненных жидкостью предметов, таких как вазы.

Upozornění: Správná ventilace

Z důvodu vyvarovat se poranění elektrickým proudem a požáru a zabránit poškození umístěte aparát následujícím způsobem:

1. Zepředu:
Žádná překážka a volný prostor.
2. Ze stran/ Nahoře/ Vzadu:
Žádné překážky by neměly být umístěny ve vzdálenostech uvedených níže.
3. Spodek:
Umístěte na rovném povrchu. Umístěním podstavce vysokého 10 cm a více podpoříte odpovídající přívod vzduchu pro ventilaci.

Ostrożnie: Właściwa wentylacja

Aby zapobiec niebezpieczeństwstwu porażenia prądem elektrycznym, pożaru oraz aby zapobiec uszkodzeniom, ustaw niniejsze urządzenie jak pokazano niżej:

1. Przód:
Nie zastawiać otwartej przestrzeni.
2. Boki/ Wierzch/ Tyl:
Nie zastawiać obszarów o wymiarach wskazanych na diagramie niżej.
3. Spód:
Umieścić na równej powierzchni. Zapewnić wystarczający przepływ powietrza umieszczać na podstawie wysokości co najmniej 10 cm.

Óvintézkedés: Megfelelő szellőzés

Az áramütés és a tűz veszélyének, valamint a készülék károsodásának elkerülése végett az alábbiak figyelembevételével helyezze el a készüléket:

1. Elől:
Akadálymentes, nyitott elhelyezés
2. Oldalt/ Felül/ Hátul:
Az alábbi ábrának megfelelően biztosítson szabad, akadálymentes területet minden oldalon.
3. Alul:
Vízszintes felületen helyezze el a készüléket. A legjobb szellőzés biztosítása érdekében tegye minimum 10 cm-es magasságú állványra a berendezést.

Предостережение: Надлежащая вентиляция

Во избежание риска поражения электрическим током или пожара и для предохранения от повреждения размещайте установку следующим образом:


1. Передняя сторона:
Нет препятствий на открытом пространстве.
2. Боковые стороны / верх / задняя сторона:
Никаких препятствий не должно быть в местах, обозначенных размерами ниже.
3. Нижняя сторона:
Разместите аппарат на ровной поверхности. Обеспечьте возможность воздушной вентиляции, разместив аппарат на подставке высотой 10 см или более.

Pohled zepředu

Widok z przodu

Elölnézet

Вид спереди

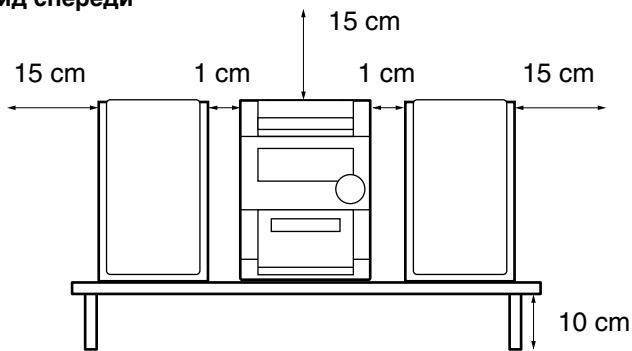


Pohled ze strany

Widok z boku

Oldalnézet

Вид сбоку

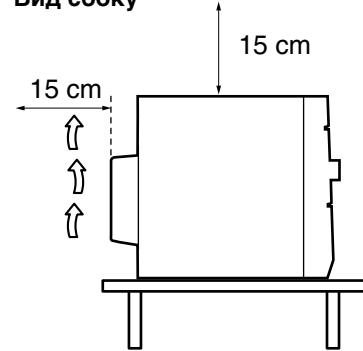

Důležité pro laserové výrobky
Ważne dla wyrobów wykorzystujących laser
Fontos tudnivaló a lézerberendezésekkel kapcsolatban
Важная информация для лазерных иэдклий

1. **TŘÍDA 1 LASEROVÉ VÝROBKY**
2. **NEBEZPEČÍ:** Neotvírejte vrchní kryt. Přístroj neobsahuje žádné součástky, které by mohly opravit sám uživatel, veškeré opravy přenechte kvalifikovaným odborníkům.
3. **NEBEZPEČÍ:** Neviditelné laserové záření v případě otevření a sehlání nebo překonání zámku. Vyvarujte se přímé expozici záření.
4. **OZNAČENÍ ŠTÍTKY: ŠTÍTEK VAROVÁNÍ UMÍSTĚNÝ UVNITŘ PŘÍSTROJE.**

1. **PRODUKT LASEROWY KLASY 1**
2. **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Nie otwieraj górnej części obudowy. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które mogłyby naprawić samodzielnie; naprawy powierzaj tylko wykwalifikowanemu personelowi serwisu.
3. **NIEBEZPIECZEŃSTWO:** Niewidzialne promieniowanie lasera gdy otworzysz urządzenie lub zawiodą lub zostaną przelamane wewnętrzne blokady. Unikaj bezpośredniej ekspozycji na wiązkę promieni lasera.
4. **REPRODUKCJE TABLICZEK: TABLICZKA OSTRZEGAWCZA UMIESZCZONA WEWNATRZ URZĄDZENIA.**

1. **AZ 1. OSZTÁLYBA SOROLT LÉZERBERENDEZÉS**
2. **VESZÉLYFORRÁS:** Ne nyissa ki a berendezés felső borítását. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket; minden javítást bízzon képzett szakemberre.
3. **VESZÉLYFORRÁS:** Nyitott készüléc és nem megfelelő vagy sérült biztonsági kapcsolás esetén láthatatlan lézersugárzás veszélye áll fenn. Ne tegye ki magát a sugárnyalábbal való közvetlen érintkezés veszélyének.
4. **A CÍMKÉK MÁSOLATA: FIGYELMEZTETŐ CÍMKE A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN ELHELYEZVE.**

1. **ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1**
2. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Не открывайте верхнюю крышку. Внутри аппарата нет частей для самообслуживания; предоставьте все обслуживание квалифицированному персоналу.
3. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** При открывании и неисправной блокировке может произойти облучение невидимой лазерной радиацией. Избегайте прямого воздействия лучей.
4. **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ПАМЯТКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ВНУТРИ АППАРАТА.**

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)	ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgådudsættelse for stråling. (d)	WARNING: Osynlig laserstråning när denna del är öppnad och spärren är urkopplad. Beträkta ej strålen. (s)	VARO: Avattaessa ja suo-jalukitus ohitettaessa näkymättömälle lasersäteilylle. Älä katso sääteeseen. (f)
--	---	--	---

Úvod

Rádi bychom Vám poděkovali za to, že jste si zakoupili jeden z našich výrobků.

Předtím, než tento přístroj uvedete do chodu pečlivě a důkladně si přečtěte tuto příručku, aby Vám náš výrobek sloužil co nejlépe, a uschověte si tuto příručku pro další případné nahlédnutí.

O této příručce

Tato příručka je sestavena následujícím způsobem:

- **Tato příručka vysvětluje hlavně úkony pomocí tlačítek dálkového ovládání.**
Ke stejné činnosti můžete použít tlačítka jak na dálkovém ovládání, tak na samém přístroji, pokud mají stejné nebo podobné názvy (nebo značky), jestliže není uvedeno jinak.
- Základní a společné informace, které jsou stejné pro více funkcí jsou seskupeny na jednom místě, a neopakují se pro každý úkon. Neopakujeme např. informaci o zapínání a vypínání přístroje, nastavení hlasitosti, změně zvukových režimů, a dalších, vysvětlených v odstavci „Základní úkony“ na str. 9 a 10.
- V této příručce užíváme následující značky:
 Varuje Vás před poškozením či rizikem požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
 Dále Vás informuje o tom, co není dobré pro dosažení nejlepšího možného výkonu přístroje.

Dává Vám informace a rady, které byste měli znát.

Bezpečnostní opatření

Instalace

- Přístroj instalujte na rovné, suché, ani příliš horké, ani příliš studené místo—mezi 5°C a 35°C.
- Přístroj instalujte na dobře větraném místě, abyste předešli jeho přehřívání.
- Ponechte dostatečný prostor mezi přístrojem a televizním přijímačem.
- Reproduktory umístěte do dostatečné vzdálenosti od televizního přijímače, abyste zabránili vzájemnému rušení.

 **NEINSTALUJTE** přístroj do blízkosti tepelných zdrojů nebo na místo přímo ozářené sluncem, s vysokou průšností nebo vibracemi.

Napájení

- Když vypínáte přístroj ze zásuvky ve zdi, vždy zatáhněte za zástrčku, nikdy ne za přívodní šňůru.



NEDOTÝKEJTE SE přívodní šňůry mokrýma rukama.

Srážení vlhkosti

Vlhkost se může srážet na čočce uvnitř přístroje v následujících případech:

- Poté, co zapnete v místnosti topení
- Ve vlhké místnosti
- Když přenesete přístroj z chladu do tepla

Pokud se tak stane, přístroj může fungovat špatně. V takovém případě ponechte přístroj zapnutý po několik hodin, dokud se vlhkost nevypaří, vytáhněte přívodní šňůru a pak ji znova zapojte.

Jiné

- Pokud do přístroje padne jakýkoliv kovový předmět nebo nateče jakákoli tekutina, vytáhněte přívodní šňůru a než uděláte cokoliv dalšího, poradte se se svým prodejcem.
- Pokud přístroj po delší dobu nepoužíváte, vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky.



NEROZEBÍREJTE přístroj, protože uvnitř nejsou žádné součástky, které byste mohli použít.

Pokud cokoliv není v pořádku, odpojte přívodní šňůru přístroje a poradte se se svým prodejcem.

Obsah


Umístění tlačítek a ovládacích prvků	3	Přehrávání z CD (CD/CD-R/CD-RW)	15
Přístroj	3	Přehrávání celého CD—Normální přehrávání	15
Dálkové ovládání	5	Základní úkony s CD	16
Začínáme	6	Programování pořadí přehrávání stop —Naprogramované přehrávání	16
Dodávané příslušenství	6	Přehrávání namátkou—Nahodilé přehrávání	17
Vložení baterií do přístroje na dálkové ovládání	6	Opakování stop—Opakované přehrávání	17
Připojení antén	6	Zákaz vysunutí disku—Zámek talíře	17
Připojení reproduktorů	7		
Připojení dalších zařízení	8		
Základní úkony	9	Přehrávání kazet	18
Zapnutí	9	Přehrávání kazet	18
Nastavení hodin	9		
Výběr zdrojů signálu a přehrávání	9		
Úprava hlasitosti	10	Nahrávání	19
Posílení hloubek	10	Nahrávání na kazetu	19
Výběr zvukových režimů	10	Přímé nahrávání z CD	20
Poslech vysílání FM a AM (SV)	11	Nahrávání jedné stopy	20
Naladění stanice	11		
Předvolba stanic	11		
Naladění předvolené stanice	12	Používání časových spínačů	21
Přijímání stanic FM pomocí RDS	13	Použití denního časového spínače a časového spínače nahrávání	21
Změna informace RDS	13	Použití časového spínače usínání	22
Vyhledávání programů pomocí kódů PTY (Vyhledávání PTY)	13	Odstraňování poruch	23
Dočasné přepnutí na typ programu podle vaší volby ...	14	Údržba	24
		Další informace	25
		Popis	26

Umístění tlačítek a ovládacích prvků


Obeznamte se důkladně s tlačítky a ovládacími prvky na svém přístroji.

Přístroj

Přístroj

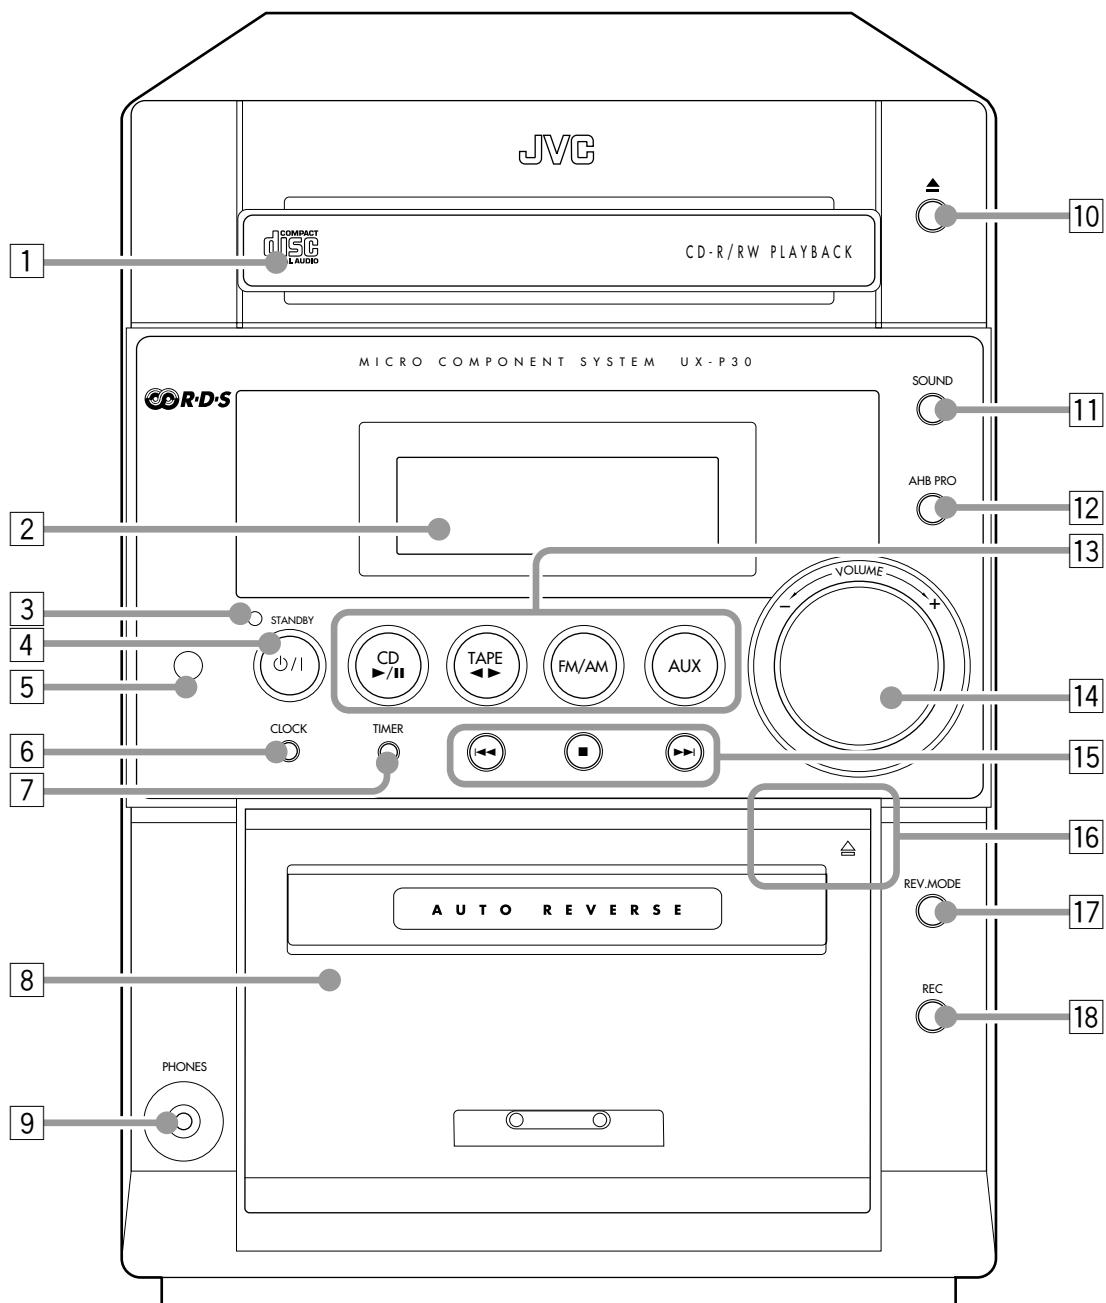

Okénko displeje

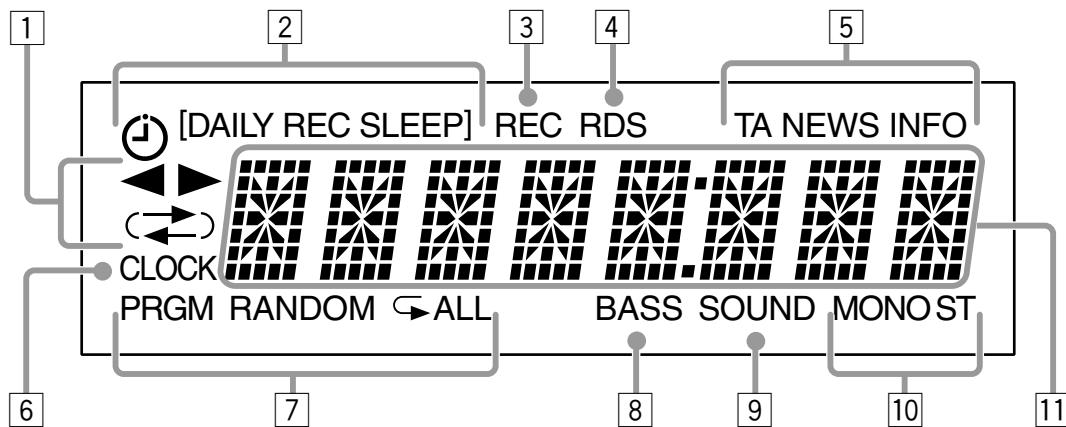

Detailey viz na stranách, jejichž čísla jsou v závorce.


Přístroj

- 1 Taliř disku
- 2 Okénko displeje
- 3 Kontrolka STANDBY (9)
- 4 Tlačítko $\odot/1$ (pohotovost/zapnuto) (9, 17, 22)
- 5 Dálkové ovládání
- 6 Tlačítko CLOCK (hodiny) (9)
- 7 Tlačítko TIMER (21, 22)
- 8 Prostor kazety
- 9 Kolík PHONES (sluchátka) (10)
- 10 Tlačítko Δ (otevřít/zavřít taliř disku) (15)
- 11 Tlačítko SOUND (zvuk) (10)
- 12 Tlačítko AHB (Active Hyper Bass) PRO (10)
- 13 Tlačítka zdrojů
CD $\blacktriangleright/\mathbb{II}$ (přehrávání/pauza), TAPE $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ (přehrávání), FM/AM, a AUX
Stisknutím jednoho z těchto tlačítek je rovněž možno přístroj zapnout.
- 14 Ovladač VOLUME + / - (10)
- 15 Tlačítka pro několik operací
 $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (zpětné vyhledávání), \blacksquare (stop), a $\blacktriangleright\blacktriangleright$ (dopředné vyhledávání)
- 16 Část Δ (otevření držáku kazety) (18 – 20)
- 17 Tlačítko REV.MODE (zpětný režim) (18 – 20)
- 18 Tlačítko REC (nahrávání) (19, 20)

Okénko displeje

- 1 Indikátory ovládání kazety
 - Indikátory $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ (směr pohybu kazety) a $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ (zpětného režimu)
- 2 Indikátory časového spínače
 - Indikátory \odot (časového spínače), DAILY (Denní časový spínač), REC (Časový spínač nahrávání), a SLEEP (Časový spínač usínání)
- 3 Indikátor REC (nahrávání)
- 4 Indikátor RDS
- 5 Indikátory TA, NEWS, a INFO
- 6 Indikátor CLOCK
- 7 Indikátory režimu přehrávání CD
 - Indikátory PRGM (program), RANDOM, a opakování ($\blacktriangleleft\blacktriangleright/\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ALL)
- 8 Indikátor BASS (Active Hyper Bass Pro)
- 9 Indikátor SOUND (zvukový režim)
- 10 Indikátory ovládání radiopřijímače
 - Indikátory MONO a ST (stereo)
- 11 Hlavní displej
 - Ukazuje název zdroje signálu, frekvenci atd.

Dálkové ovládání

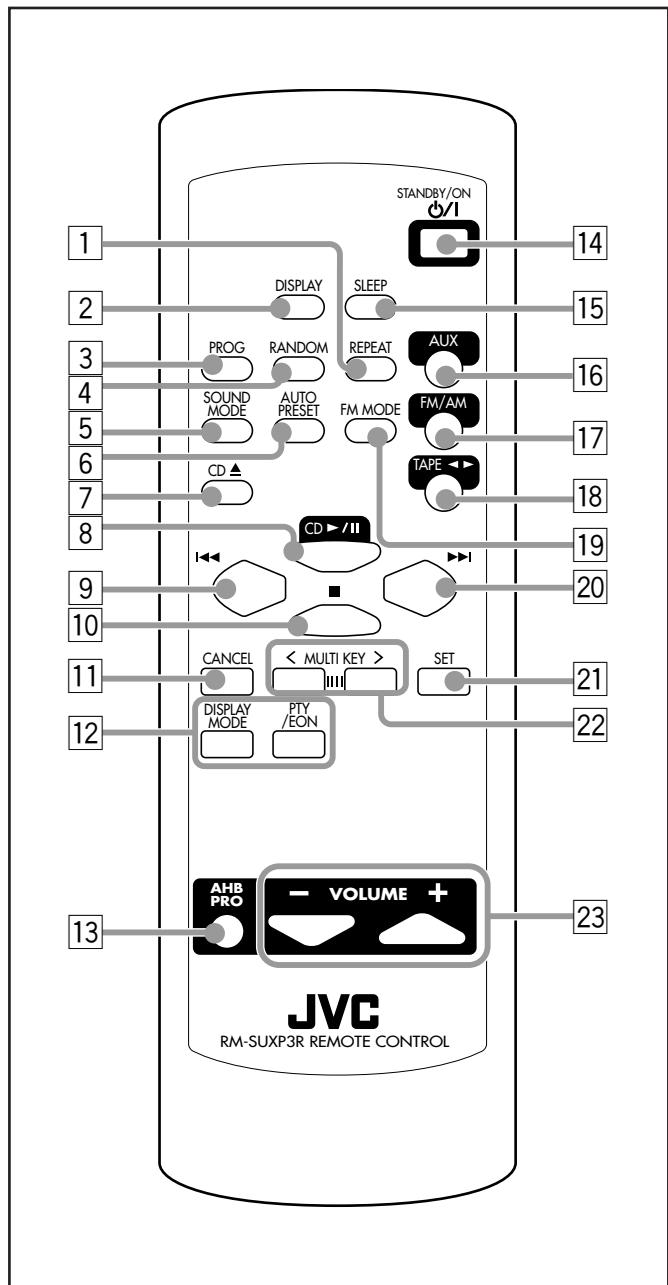

Detailey viz na stranách, jejichž čísla jsou v závorce.

- 1 Tlačítko REPEAT (17)
- 2 Tlačítko DISPLAY (9)
- 3 Tlačítko PROG (program) (16)
- 4 Tlačítko RANDOM (17)
- 5 Tlačítko SOUND MODE (10)
- 6 Tlačítko AUTO PRESET (11)
- 7 Tlačítko CD ▲ (otevřít/zavřít talíř disku) (15)
Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj.
- 8 Tlačítko CD ▶/II (přehrávání/pauza) (9, 15, 16)
Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj.
- 9 Tlačítko I◀◀ (zpětné vyhledávání) (11, 13, 14, 16 – 18)
- 10 Tlačítko ■ (stop) (15 – 20)
- 11 Tlačítko CANCEL (16)
- 12 Tlačítka ovládání RDS (13, 14)
 - Tlačítka DISPLAY MODE a PTY/EON
- 13 Tlačítko AHB (Active Hyper Bass) PRO (10)
- 14 Tlačítko STANDBY/ON ⌂/I (9)
- 15 Tlačítko SLEEP (22)
- 16 Tlačítko AUX (9)
Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj.
- 17 Tlačítko FM/AM (9, 11, 12)
Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj.
- 18 Tlačítko TAPE ▶▶ (přehrávání) (9, 18)
Stisknutím tohoto tlačítka také můžete zapnout přístroj.
- 19 Tlačítko FM MODE (11)
- 20 Tlačítko ▶▶ (dopředné vyhledávání) (11, 13, 14, 16 – 18)
- 21 Tlačítko SET (12, 16)
- 22 Tlačítka MULTI KEY > / < (12, 16, 17)
- 23 Tlačítka VOLUME + / - (10)



Pokud používáte zařízení na dálkové ovládání, namiřte je na čidlo dálkového ovládání na předním panelu přístroje.

Dodávané příslušenství

Po vybalení se přesvědčte, že máte všechny následující položky.

Číslo v závorce udává počet dodávaných kusů.


- Rámová anténa AM (1)
- Anténa FM (1)
- Přístroj na dálkové ovládání (1)
- Baterie (2)

Pokud něco chybí, okamžitě se spojte se svým prodejcem.

Vložení baterií do přístroje na dálkové ovládání

Vložte baterie velikosti R6(SUM-3)/AA(15F) do přístroje na dálkové ovládání tak, aby značky + a - souhlasily se značkami v prostoru pro baterie.


Když dálkové ovládání přestane ovládat přístroj, vyměňte obě baterie zároveň.

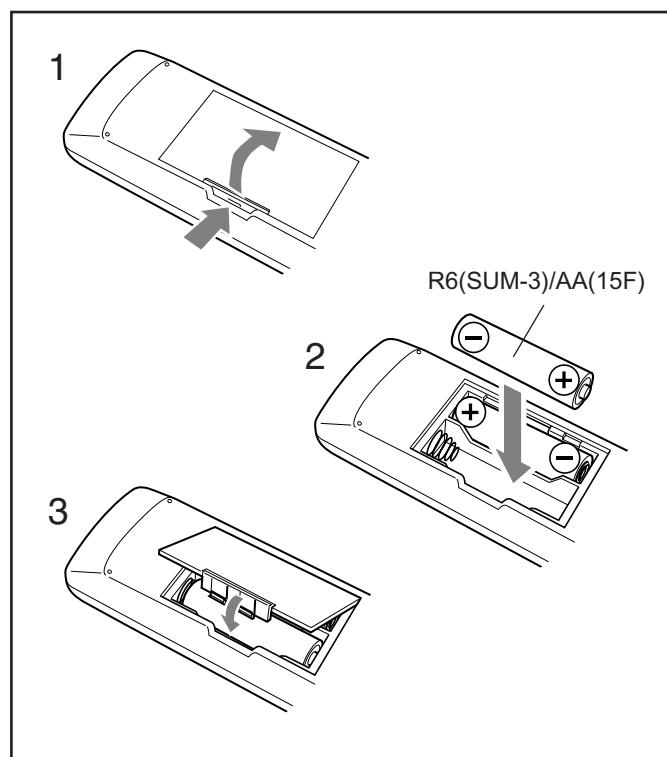

- NEPOUŽÍVEJTE starou baterii zároveň s novou.
- NEPOUŽÍVEJTE zároveň různé typy baterií.
- NEVYSTAVUJTE baterie horku nebo otevřenému plameni.
- NENECHÁVEJTE baterie v přístroji, když delší dobu dálkové ovládání nepoužíváte. Jinak jej mohou poškodit vytékající baterie.

Připojení antén

Anténa FM

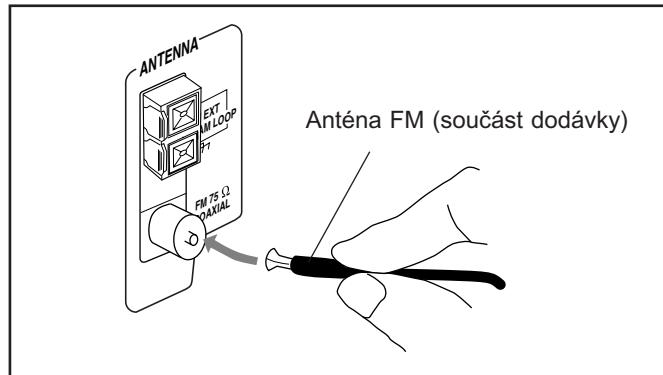

1 Připojte anténu FM k terminálu koaxiálního kabelu FM (75 Ω)—FM 75 Ω COAXIAL.

2 Natáhněte anténu FM.

3 Upevněte ji v takové poloze, která Vám poskytuje nejlepší příjem, pak ji připevněte ke zdi a pod.




O dodávané anténě FM


Anténa FM, která je součástí této dodávky může být použita jako dočasné řešení. Pokud je příjem špatný, můžete připojit vnější anténu FM.

Připojení vnější antény FM

Před jejím připojením odpojte dodávanou anténu FM.

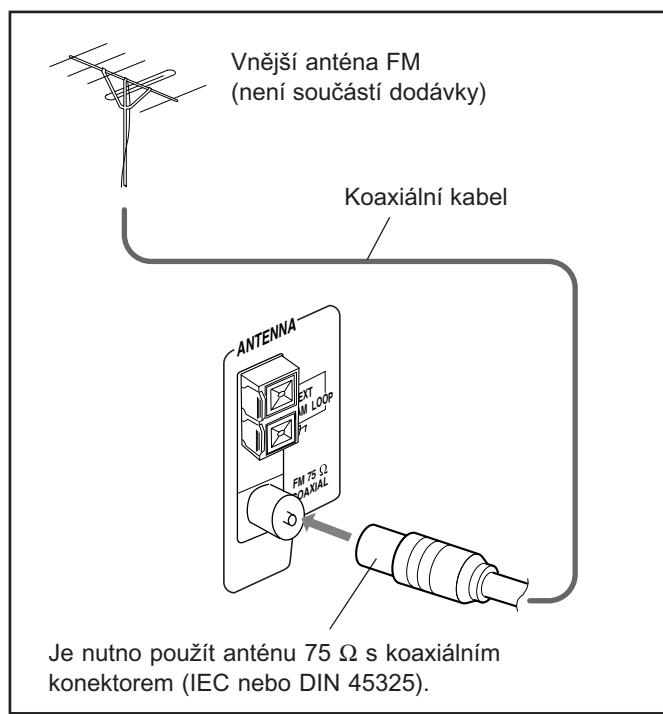

Anténa AM (SV)

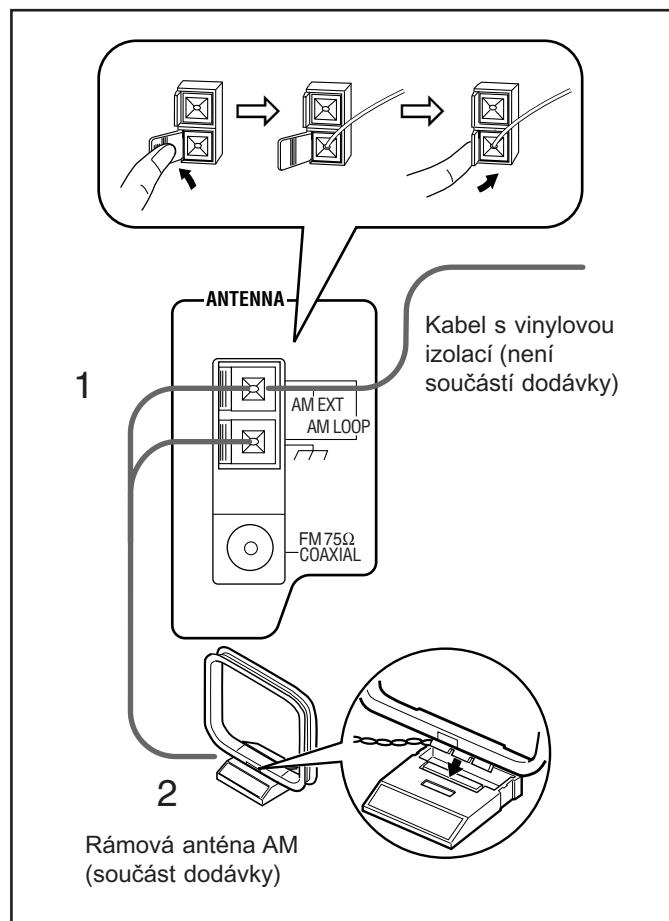

- 1 Připojte rámovou anténu AM (AM LOOP) k terminálům smyčky AM podle ilustrace.
- 2 Otáčejte anténou AM, dokud nemáte nejlepší příjem.

Připojení vnější antény AM (SV)


Když je příjem špatný, připojte k terminálu AM EXT jednoduchý kabel, izolovaný vinylem, a natáhněte jej horizontálně. Rámová anténa AM musí zlústat zapojena.



Pro lepší příjem FM a AM (SV)

- Přesvědčte se, že se anténní vodiče nedotýkají žádného jiného terminálu a spojovacích kabelů.
- Udržujte anténu v dostatečné vzdálenosti od kovových částí přístroje, spojovacích kabelů a přívodní šnůry.


Připojení reproduktorů

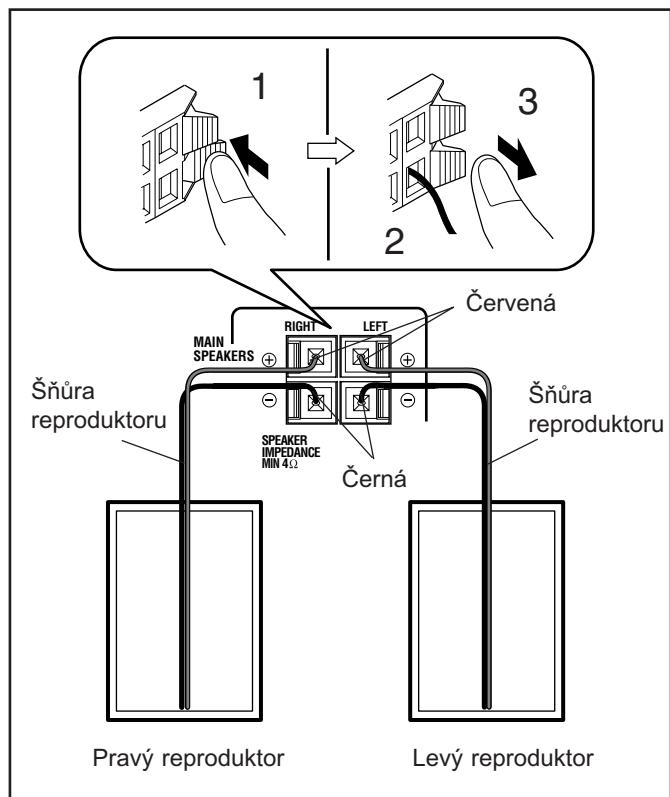


- 1 Stiskněte a držte svorku koncovky reproduktoru vzadu na přístroji.
- 2 Vložte konec šnůry reproduktoru do koncovky.

Zachovějte polaritu koncovek reproduktoru: Červená \oplus do červené \oplus a černá \ominus do černé \ominus .

- Pokud jsou vodiče opatřeny izolací, odstraňte malý kousek izolace na koncích jednotlivých kabelů (zkroucením a stáhnutím).

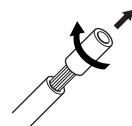

- 3 Pusťte svorku.

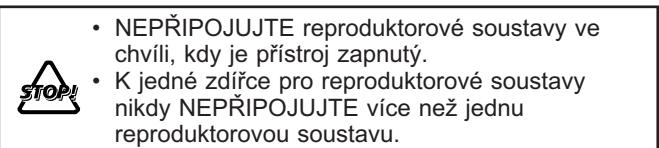

DŮLEŽITÉ: Použijte pouze reproduktory se stejnou impedancí, jaká je vyznačená na koncovkách reproduktoru vzadu na přístroji.

Připojení dalších zařízení


Můžete připojit pouze audio zařízení—pouze ve funkci přehrávacího zařízení.



- NEPŘIPOJUJTE další přístroje, pokud je tento přístroj pod proudem.
- NEZAPÍNEJTE žádný přístroj, dokud není dokončeno jeho připojení.

Připojení audio zařízení

Přesvědčte se, že kolíky audio šnůr a zásuvky na zadní straně přístroje jsou barevně odlišené: Bílé jsou pro levé audiosignály, červené pro pravé audiosignály.

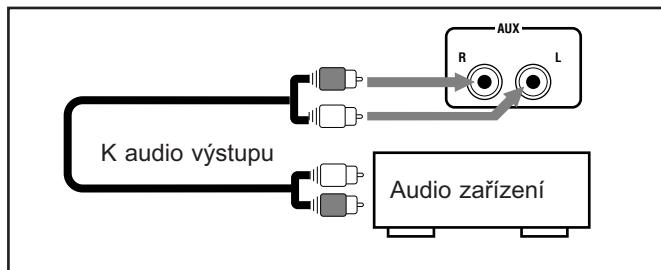

Pro přehrávání jiného zařízení pomocí tohoto přístroje, spojte kolík audio výstupu na jiném zařízení a kolík AUX pomocí audio šnůr (nejsou součástí dodávky).

Ted' konečně můžete zapojit přívodní šnůru.


DŮLEŽITÉ: Než zapojíte přívodní šnůru do zásuvky ve zdi, přesvědčte se, že jste zkontrolovali všechna připojení.

Základní úkony

Zapnutí

Když stisknete tlačítko zapnutí (CD **►/II**, TAPE **◀▶**) anebo tlačítka vyhledávání zdrojů signálu, např. FM/AM a AUX, přístroj se automaticky zapne a začne přehrávat, pokud je zdroj připraven.

K zapnutí přístroje bez hraní je třeba stisknout tlačítko STANDBY/ON **Ø/I** (nebo **Ø/I** na přístroji). Kontrolka STANDBY na přístroji zhasne.

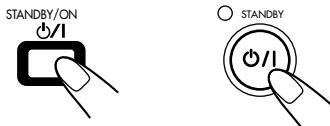

K vypnutí přístroje (v pohotovostním režimu) je třeba znova stisknout tlačítko STANDBY/ON **Ø/I** (nebo **Ø/I** na přístroji).

Kontrolka STANDBY na přístroji se rozsvítí.

- Na displeji začne blikat indikátor CLOCK dokud nenastavíte vestavěné hodiny. Po nastavení hodin se na displeji objeví přesný čas, i když je přístroj vypnut.
- I když je přístroj v pohotovostním režimu, vždy se spotřebuje trochu proudu.

K úplnému odpojení dodávky proudu je třeba vytáhnout napájecí šňůru ze zásuvky ve zdi.



Když vytáhnete napájecí šňůru nebo dojde k přerušení dodávky proudu

Nastavení hodin se opět vrátí na „0:00“, předvolené stanice (viz str. 11) budou vymazány za několik dnů.

Nastavení hodin

Předtím, než začnete vůbec používat přístroj, nastavte napřed hodiny, vestavěné do tohoto přístroje. Když zapojíte přívodní šnúru do zásuvky ve zdi, na displeji začne blikat indikátor CLOCK.

Hodiny můžete nastavit při vypnutém i zapnutém přístroji.

- Na provedení následujících kroků je časový limit. Pokud je nastavení zrušeno dřív, než skončíte, začněte znova od kroku 1.

POUZE na přístroji:


1 Stiskněte CLOCK na víc než 2 sekundy.

Na displeji začnou blikat číslice hodin.





2 Stiskněte **►/II** nebo **◀▶** k nastavení hodin, pak stiskněte CLOCK.

Na displeji začnou blikat číslice minut.

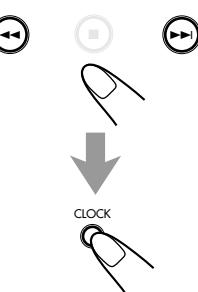

3 Stiskněte **►/II** nebo **◀▶** k nastavení minut, pak stiskněte CLOCK.


Indikátor CLOCK zůstane blikat na displeji.



Kontrola času

Při přehrávání kteréhokoliv zdroje signálu stiskněte DISPLAY (nebo CLOCK na přístroji).

- Pokaždé, když stisknete tlačítko, vystřídají se na displeji indikátor zdroje signálu a čas.



- Když vytáhnete napájecí šnúru nebo dojde k přerušení dodávky proudu, nastavení hodin se opět vrátí na „0:00“. Hodiny musíte znova nastavit.
- Hodiny se mohou předbíhat nebo opožďovat o 1 – 2 minuty za měsíc.


Výběr zdrojů signálu a přehrávání

Když chcete přehrávat CD, stiskněte **CD ►/II**. (Viz str. 15 – 17.)

Když chcete přehrávat kazetu, stiskněte **TAPE ▶▶**. (Viz str. 18.)

Když chcete poslouchat vysílání FM/AM (SV), stiskněte **FM/AM**. (Viz str. 11 – 14.)

Když chcete zvolit jako zdroj signálu připojené zařízení, stiskněte **AUX**.



Úprava hlasitosti

Úroveň hlasitosti můžete upravovat pouze tehdy, pokud je přístroj zapnut. Úroveň hlasitosti můžete upravovat od „VOLUME 0“ do „VOLUME 40“.

Pokud používáte dálkové ovládání, stiskněte tlačítko VOLUME + ke zvýšení hlasitosti, anebo stiskněte tlačítko VOLUME – ke snížení hlasitosti.

Na přístroji otáčejte knoflík VOLUME + / – ve směru hodinových ručiček (+), když chcete zvýšit hlasitost, anebo proti směru hodinových ručiček (–), když chcete snížit hlasitost.

VOLUME / 5




Pro tichý poslech

Připojte ke kolíku PHONES pár sluchátek. Z reproduktorů nebude vycházet žádný zvuk. Přesvědčte se, jestli jste před připojením nebo nasazením sluchátek ztlumili hlasitost.



NEVYPÍNEJTE přístroj (v pohotovostním režimu) s hlasitostí nastavenou na extrémně vysokou úroveň; náhlý zvukový náraz by mohl poškodit Váš sluch, reproduktory a/nebo sluchátka, pokud byste přístroj zapnuli nebo začali přehrávat z jakéhokoliv zdroje.
PAMATUJTE si, že nemůžete upravovat úroveň hlasitosti, pokud je přístroj v pohotovostním režimu.

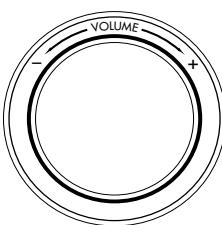


Posílení hloubek

Bohatost a plnost hloubek je zachována v plné bohatosti („AHB 1“ a „AHB 2“), bez ohledu na to, jak nízko nastavíte hlasitost. Tento efekt ovlivní pouze zvuk přehrávání, ale neovlivní nahrávání.

K dosažení tohoto efektu stiskněte tlačítko AHB (Active Hyper Bass) PRO, dokud se na hlavním displeji neobjeví „AHB 1“ anebo „AHB 2“. Rozsvítí se také indikátor BASS na displeji.



- Pokaždé, když stisknete tlačítko, basový zvuk se změní:



„AHB 2“ má silnější účinek než „AHB 1“.

Ke zrušení tohoto efektu opět stiskněte tlačítko AHB PRO, dokud se na hlavním displeji neobjeví „AHB OFF“. Indikátor BASS zhasne.

Výběr zvukových režimů

Můžete si zvolit jeden ze 4 přednastavených zvukových režimů. Tato funkce ovlivní pouze zvuk přehrávání, ale neovlivní nahrávání.

K výběru zvukových režimů je třeba opakovaně stisknout na dálkovém ovládání SOUND MODE (nebo SOUND na přístroji), dokud se na hlavním displeji neobjeví Vámi požadovaný zvukový režim. Rozsvítí se také indikátor SOUND na displeji.



- Pokaždé, když stisknete tlačítko, změní se zvukový režim:



ROCK: Dává intenzivní zvuk. Posiluje nízkou a vysokou frekvenci.

POP: Dobrý pro vokální hudbu.

CLASSIC: Dobrý pro klasickou hudbu.

JAZZ: Dává pocit atmosféry „naživo“. Dobrý pro akustickou hudbu.

FLAT: Ruší zvukový režim. Indikátor SOUND zhasne.

Poslech vysílání FM a AM (SV)

Naladění stanice


1 Stiskněte tlačítko FM/AM.

Přístroj se automaticky zapne a naladí na poslední naladěnou stanici—buď FM nebo AM (SV).



- Pokaždé, když stisknete toto tlačítko, pásmo se změní buď na FM nebo AM (SV).

2 Stiskněte a podržte tlačítko ►►| anebo |◀◀ déle než na 1 sekundu.



Přístroj začne vyhledávat stanice, a zastaví se, když je naladěna stanice s dostatečným signálem.

Pokud je program vysílán stereo, rozsvítí se indikátor ST (stereo).

Pokud chcete zastavit prohledávání, stiskněte tlačítko ►►| nebo |◀◀.



Když opakováně stisknete tlačítko ►►| nebo |◀◀

Frekvence se mění plynule.



Změna režimu příjmu FM

Pokud je stereo vysílání FM plné šumu anebo se dá těžko naladit, na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko FM MODE, takže se na displeji rozsvítí indikátor MONO. Příjem se zlepší.

K obnovení stereo efektu opět stiskněte tlačítko FM MODE, takže indikátor MONO zhasne. V tomto programu můžete slyšet stereo zvuk, pokud je vysíláno v stereo.

Předvolba stanic

Můžete předvolit až 30 stanic FM a 15 stanic AM (SV)—buď automaticky, nebo ručně.

V některých případech byly zapsány do paměti testovací frekvence, protože výroba zkoušela funkci předvolby rádia před dodávkou. Není to tedy špatná funkce. S použitím metody předvolby můžete předvolit do paměti libovolné stanice.

Automatické předvolení stanic—Automatická předvolba
Musíte předvolit zvlášť stanice pro pásmá FM a AM (SV).

POUZE na dálkovém ovládání:

1 Stiskněte tlačítko FM/AM k volbě pásmá.



Přístroj se automaticky zapne a naladí poslední naladěnou stanici—buď FM anebo AM (SV).

- Pokaždé, když stisknete tlačítko, změní se pásmo z FM na AM (SV) a naopak.

2 Stiskněte na déle jak 2 sekundy tlačítko AUTO PRESET.



Místní stanice se silným signálem jsou vyhledávány a automaticky ukládány do paměti.

Když skončí automatické předvolení, je přijímána stanice, uložená pod předvoleným číslem 1.

3 Opakujte kroky 1 a 2 k uložení stanic v jiném pásmu.



Když nemůžete automaticky ukládat stanice, které chcete

Stanice se slabým signálem nejdou vyhledat tímto automatickým předvolením. K uložení takové stanice použijte ruční předvolbu.

Ruční předvolení stanic—Ruční předvolba

- Na provedení následujících kroků je časový limit. Pokud je nastavení vymazáno dřív, než skončíte, začněte znovu od kroku 2.

POUZE na dálkovém ovládání:


1 Naladěte stanici, kterou chcete předvolit.

- Viz „Naladění stanice“ str. 11.

2 Stiskněte tlačítko SET.



3 Stiskněte tlačítko MULTI KEY > anebo MULTI KEY < a vyberte předvolené číslo.



4 Opět stiskněte tlačítko SET.



Stanice, naladěná v kroku **1** je uložena pod předvoleným číslem, vybraným v kroku **3**.

- Uložení nové stanice pod použitým číslem vymaže dříve předvolenou stanici.



Pokud odpojíte napájecí šňůru anebo dojde k přerušení elektrického proudu

Předvolené stanice budou vymazány během několika dnů. Pokud se to stane, předvolte si stanice znova.

Naladění předvolené stanice


POUZE na dálkovém ovládání:

1 Stiskněte tlačítko FM/AM.

Přístroj se automaticky zapne a naladí na poslední naladěnou stanici—bud FM nebo AM (SV).

- Pokaždé, když stisknete tlačítko změní se frekvence na FM nebo AM (SV).

2 Stiskněte tlačítko **MULTI KEY >** nebo **MULTI KEY <** a vyberte předvolené číslo.



Přijímání stanic FM pomocí RDS

RDS (Radio Data System) umožňuje stanicím FM vysílat kromě jejich pravidelných programových signálů další signál. Stanice např. vysílá své jméno, informace o typu programu, který vysílá, např. sport nebo hudba atd. Když jste naladili stanici FM, která poskytuje služby RDS, na displeji se rozsvítí indikátor RDS. Na tomto přístroji můžete přijímat následující typy signálů RDS.

PS (Programový servis):

Ukazuje běžně známé názvy stanic.

PTY (Typ programu):

Ukazuje typy vysílaných programů.

RT (Rozhlasový text):

Ukazuje textové zprávy, které stanice vysílá.

Enhanced Other Networks (Další sítě):

Poskytuje informace o typech programů, vysílaných jinými stanicemi RDS, než je naladěná stanice.



Víc o RDS

- Ne všechny stanice FM poskytují signály RDS.
- Všechny stanice RDS neposkytují stejné služby. Ověřte si u místních rozhlasových stanic podrobnosti o RDS, vysílaných ve Vašem bydlišti.
- RDS nemusí správně fungovat, pokud naladěná stanice nevysílá signály správně anebo pokud je intenzita signálu malá.



Změna informace RDS

Informaci RDS můžete vidět na displeji při přehrávání stanice FM.

POUZE na dálkovém ovládání:

Stiskněte tlačítko DISPLAY MODE.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko, ukáže se na displeji následující informace:

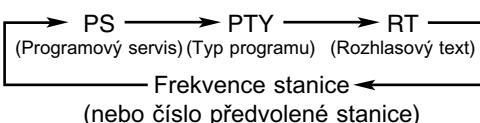

- Pokud stanice nevysílá žádné signály PS, PTY nebo RT. Na displeji se objeví „NO PS“, „NO PTY“ anebo „NO RT“.

O zobrazovaných písmenech

Pokud displej zobrazuje signály PS, PTY nebo RT:

—Displej zobrazuje pouze velká písmena.

—Displej nemůže zobrazit písmena s diakritikou. Např. „A“ může zastupovat všechna „A“ s diakritikou, jako „Á, Â, Ä, Å, Ä“ a „Å“.

Vyhledávání programů pomocí kódů PTY (Vyhledávání PTY)

Jednou z výhod RDS je můžete vyhledávat určité druhy programů podle kódů PTY.

- Podrobnosti o kódech PTY viz „Další informace“ na str. 25.

Hledání programů pomocí kódů PTY

PAMATUJTE, že musíte mít předvoleny stanice FM RDS, abyste mohli používat kódy PTY. Pokud jste to neudělali, viz str. 11 a 12.


- Na provedení následujících úkonů je časový limit. Pokud je nastavení zrušeno dřív, než skončíte, začněte znova od kroku 1.

POUZE na dálkovém ovládání:


1 Stiskněte tlačítko PTY/EON, dokud se na displeji střídavě neobjeví „PTY“ a „SELECT“.



- Pokaždé, když stisknete tlačítko, režim činnosti RDS se změní následujícím způsobem:



2 Stiskněte tlačítko ►► nebo ◀◀, až se zvolený kód PTY objeví na displeji.



- Pokaždé, když stisknete tlačítko, změní se kód PTY:

NEWS	—	AFFAIRS	—	INFO	—	SPORT	—
EDUCATE	—	DRAMA	—	CULTURE	—	SCIENCE	—
VARIED	—	POP M	—	ROCK M	—	EASY M	—
CLASSICS	—	OTHER M	—	LIGHT M	—	LEISURE	—
FINANCE	—	WEATHER	—	CHILDREN	—	SOCIAL	—
RELIGION	—	PHONE IN	—	TRAVEL	—	JAZZ	—
LEISURE	—	TRAVEL	—	COUNTRY	—	NATION M	—
DOCUMENT	—	TRAFFIC	—	OLDIES	—	OLYMPICS	—
(zpět na začátek)							

3 Opět stiskněte tlačítko PTY/EON.

Při vyhledávání se na displeji střídavě objevuje vybraný kód PTY a „SEARCH“.

Přístroj prohledává 30 přednastavených stanic FM. Zastaví se když najde stanici (zobrazí se „FOUND“) kterou jste zvolili, a naladí tuto stanici.

- Pokud není nalezen žádný program, na displeji se objeví „NOTFOUND“, a přístroj se vrátí k poslední přijímané stanici.



Ukončení vyhledávání kdykoliv počas úkonu:

Při vyhledávání na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko PTY/EON.

Dočasné přepnutí na typ programu podle vaší volby

Funkce Enhanced Other Networks umožňuje, aby se přístroj dočasně přepnul na jiný vysílaný program podle vašeho výběru (TA, NEWS, a INFO) z odlišné stanice.

- Tato funkce pracuje pouze tehdy, pokud posloucháte stanice v pásmu FM, naladěné na předvolbách, které poskytují data RDS.

Aktivace funkce Enhanced Other Networks


PAMATUJTE—abyste mohli tuto funkci používat, musíte stanice RDS FM uložit na předvolby. Pokud jste tak dosud neučinili—viz str. 11 a 12.

- Na provedení následujících úkonů je časový limit. Pokud je nastavení zrušeno dřív, než skončíte, začněte znovu od kroku 1.


POUZE na dálkovém ovládání:

1 Stiskněte tlačítko PTY/EON, dokud se na displeji střídavě neobjeví „E.O.NET“ a „SELECT“.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko, režim činnosti RDS se změní následujícím způsobem:




2 Stiskněte tlačítko ►► nebo ▲▲, až se na displeji zobrazí požadovaný typ dat.

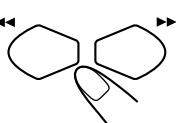

Kromě toho bliká indikátor zvoleného typu dat (TA, NEWS, a INFO).



- Po každém stisknutí tohoto tlačítka se indikátory typu dat změní následovně:



TA: Dopravní informace

NEWS: Zprávy

INFO: Programy, jejichž cílem je šířit informace v nejširším smyslu.

OFF: Funkce je zrušena. Indikátor typu dat (TA, NEWS, a INFO) je zhasnutý.

3 Ještě jednou stiskněte tlačítko PTY/EON.



Indikátor typu dat přestane blikat a zůstane nepřetržitě svítit.

Nyní je funkce aktivována. Viz část „Jak ve skutečnosti pracuje funkce Enhanced Other Networks“.

Jak ve skutečnosti pracuje funkce Enhanced Other Networks:

PŘÍPAD 1

- Pokud neexistuje žádná stanice, vysílající vámi zvolený program

Přístroj pokračuje v činnosti naladěním na aktuální stanici.



Pokud stanice začne vysílat vámi zvolený program, přepne se přístroj automaticky na tuto stanici. Začne blikat indikátor přijímaného kódu PTY.



Jakmile program skončí, vrátí se přístroj zpět k předchozí naladěné stanici, avšak funkce zůstává stále aktivována.

PŘÍPAD 2

- Pokud existuje stanice, vysílající vámi zvolený program

Přístroj se na tento program naladí. Začne blikat indikátor přijímaného kódu PTY.



Jakmile program skončí, vrátí se přístroj zpět k předchozí naladěné stanici, avšak funkce zůstává stále aktivována.

PŘÍPAD 3

- Pokud stanice v pásmu FM, kterou právě posloucháte, vysíla vámi zvolený program

Přístroj pokračuje v příjmu stanice, avšak indikátor přijímaného kódu PTY začne blikat.



Jakmile program skončí, indikátor přijímaného kódu PTY přestane blikat, avšak funkce zůstává stále aktivována.




Více o funkci Enhanced Other Networks

- Data, odesílaná některými stanicemi nemusí být kompatibilní s tímto přístrojem, a dále platí, že některé stanice nemusejí pracovat s daty Enhanced Other Networks. V takovém případě nemusí tato funkce pracovat správně.
- Při poslechu programu, který byl naladěn touto funkcí nedojde ke změně stanice, a to ani tehdy, jestliže jiná stanice začne vysílat program se stejnými daty.
- Tato funkce se zruší, jakmile změníte zdroj na CD, TAPE nebo AUX, zatímco při změně vlnového pásmu na AM (SV) dojde pouze k jejímu dočasněmu přerušení.
- Tato funkce se rovněž zruší při vypnutí přístroje.

Přehrávání z CD (CD/CD-R/CD-RW)

Na tomto přístroji můžete přehrávat následující CD —CD, CD-R, a CD-RW.

Opakované přehrávání CD nepravidelného tvaru (ve tvaru srdce, osmihranné atd.) může poškodit přístroj.



Obecné poznámky

Obecně dosáhnete nejlepšího výkonu tak, že budete udržovat Vaše CD a mechanismus v čistotě.

- CD skladujte v jejich obalech, a ukládejte je ve skříni nebo na poličce.
- Talíř disku přístroje nechte uzavřen, pokud se nepoužívá.

Přehrávání CD-R nebo CD-RW


Uživatelsky editované CD-R (nahrávatelné CD) a CD-RW (přepisovatelné CD) lze přehrávat pouze tehdy, pokud jsou už „finalizovány“.

- Můžete přehrávat Vaše originální CD-R a CD-RW, nahrané ve formátu hudebního CD. Nicméně nemusí být přehrávány, v závislosti na jejich vlastnostech anebo nahrávacích podmírkách.
- Před přehráváním CD-R nebo CD-RW si pečlivě přečtěte jejich návod k použití nebo varování.
- Některé CD-R nebo CD-RW nemohou být na tomto přístroji přehrávány kvůli jejich vlastnostem, poškození nebo znečištění, anebo pokud je čočka přehrávače znečištěná.
- CD-RW může vyžadovat delší dobu načtení. To je způsobeno skutečností, že odrazivost CD-RW je nižší, než běžných CD.


Přehrávání celého CD—Normální přehrávání

1 Stiskněte tlačítko CD ▲ (nebo ▲ na přístroji).

Přístroj se automaticky zapne a vysune se talíř disku.



2 Vložte CD správně do středu zásuvky vinětou nahoru.

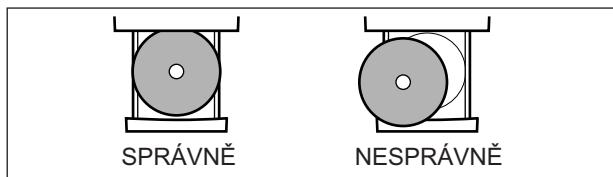

- Pokud používáte CD singl (8 cm), vložte jej do vnitřního kruhu zásuvky.

3 Stiskněte tlačítko CD ▶/II.

Talíř disku se automaticky uzavře, a přehrávání CD začne od první stopy.




- Přehrávání CD automaticky skončí po přehrání poslední stopy CD.

K zastavení počas přehrávání stiskněte tlačítko ■.



celkový počet stop celková doba přehrávání



K vyjmutí CD stiskněte tlačítko CD ▲ (nebo ▲ na přístroji).



- Pokud CD nelze správně čist (protože je např. poškrábané) Na displeji se objeví „00 0000“.
- Pokud není vloženo CD Na displeji se objeví „NO DISC“.
- Pokud je vloženo nečitelné CD-R nebo CD-RW Na displeji se objeví „BLANK CD“.



NEPOKOUŠEJTE SE otevřít nebo zavřít talíř CD ručně, abyste jej nepoškodili.

Základní úkony s CD

Při přehrávání CD můžete provádět tyto úkony.

Zastavit na chvíli přehrávání

Stiskněte tlačítko CD **►/II**.


Při přerušení na displeji začne blikat uplynulý čas přehrávání.

K obnovení přehrávání znovu stiskněte tlačítko CD **►/II**.

Přesun na jinou stopu

Opakováně stiskněte před nebo počas přehrávání tlačítko **MULTI KEY >** / **MULTI KEY <** anebo **►►| / |◀◀**.


- **MULTI KEY >** anebo **►►|** : Přeskočí na počátek následující nebo dalších stop.
- **MULTI KEY <** anebo **|◀◀** : Jde zpět na začátek přehrávané nebo předešlé stopy.

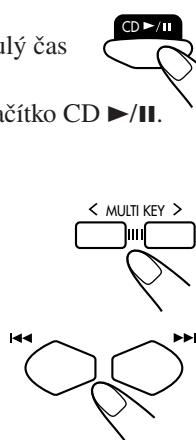

K nalezení určitého místa na stopě počas přehrávání

Počas přehrávání stiskněte a držte tlačítko **►►|** anebo **|◀◀**.

- **►►|** : Rychlý přesun dopředu.
- **|◀◀** : Rychlý přesun dozadu.

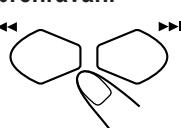

Programování pořadí přehrávání stop —Naprogramované přehrávání

Dřív, než začnete přehrávat, můžete uspořádat pořadí přehrávání stop. **Můžete naprogramovat až 20 stop.**

POUZE na dálkovém ovládání:

1 Vložte CD.

- Pokud není aktuálním zdrojem signálu přehrávač CD, stiskněte tlačítko CD **►/II**, a pak tlačítko **■**, než přejdete k dalšímu kroku.


2 Stiskněte tlačítko PROG (program).

Na displeji se rozsvítí indikátor PRGM (program).



- Pokud byl program uložen do paměti, je vyvolán.


3 Stiskněte tlačítko **MULTI KEY >** nebo **MULTI KEY <** a zvolte číslo stopy, pak stiskněte tlačítko **SET**.

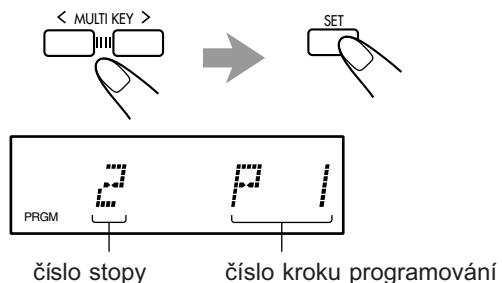

4 Opakováním kroku 3 naprogramujte další libovolné stopy.

5 Stiskněte tlačítko CD **►/II**.


Stopy jsou přehrávány v tom pořadí jaké jste naprogramovali.

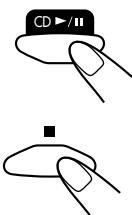

K zastavení přehrávání stiskněte tlačítko **■**.

K odchodu z Naprogramovaného přehrávání stiskněte před nebo po přehrávání tlačítko **■**. Indikátor PRGM (program) zhasne. Všechny naprogramované stopy budou vymazány.

- Vysunutí disku také vymaže program.



Kontrola obsahu programu

Obsah programu můžete zkontrolovat stisknutím tlačítka PROG (program) na dálkovém ovládání. Stopy jsou ukázány v naprogramovaném pořadí.



Změna programu

Před nebo po přehrávání můžete smazat poslední naprogramovanou stopu stisknutím tlačítka CANCEL na dálkovém ovládání.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko je smazána z programu poslední naprogramovaná stopa.

K přidání stop do programu před přehráváním jednoduše zvolte čísla stop, které chcete přidat podle kroku 3 programovacího postupu.



- **Pokud se snažíte naprogramovat 21. krok**
Na displeji se objeví „FULL“.
- **Pokud je celková doba přehrávání 100 a více minut**
Celková doba přehrávání se neobjeví. Objeví se „- - -“.

Přehrávání namátkou—Nahodilé přehrávání

Při použití tohoto režimu se budou stopy vloženého CD přehrávat nahodile.

POUZE na dálkovém ovládání:

K spuštění režimu náhodného přehrávání stiskněte před nebo počas přehrávání tlačítko RANDOM.

Na displeji se rozsvítí indikátor RANDOM.



Stopy jsou přehrávány náhodně.
Náhodné přehrávání končí, když jsou jednou přehrány všechny stopy.


K přeskovení přehrávané stopy stiskněte tlačítko ►► nebo MULTI KEY >.

- Nemůžete se vrátit k předešlým stopám stisknutím tlačítka <► nebo MULTI KEY <.

K zastavení počas přehrávání

stiskněte tlačítko ■.

- Náhodné přehrávání je tím vymazáno.



K odchodu z Náhodného přehrávání stiskněte před nebo počas přehrávání tlačítko RANDOM. Naprogramované přehrávání je zrušeno, takže přístroj přejde k Normálnímu způsobu přehrávání.


Opakování stop—Opakované přehrávání

Všechny stopy, naprogramované anebo jednotlivou právě přehrávanou stopu můžete opakovat tolikrát, kolikrát chcete.

POUZE na dálkovém ovládání:

K opakování přehrávání stiskněte počas nebo před přehráváním tlačítko REPEAT.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko REPEAT, změní se Opakové přehrávání, a na displeji se rozsvítí následující indikátor:




↳: Opakuje jednu stopu.

↳ ALL: V režimu Normálního přehrávání opakuje všechny stopy na CD.

V režimu Naprogramovaného přehrávání opakuje všechny naprogramované stopy.

V režimu Náhodného přehrávání opakuje všechny stopy v náhodném pořadí.

K zastavení počas přehrávání stiskněte tlačítko ■.



K vymazání opakování přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko REPEAT, dokud indikátor opakování nezmizí z displeje.

- Při Náhodném přehrávání nelze zvolit ↗. Pokud je stisknutím tlačítka RANDOM zvoleno ↗, je vymazáno (zhasne).
- Režim opakování zůstává v činnosti i když změníte režim přehrávání.


Zákaz vysunutí disku—Zámek talíře

Disk talíře můžete zamknout zámek talíře a zakázat vysunutí CD.

- Je to možné pouze tehdy, když je přístroj zapnutý.

POUZE na přístroji:


K zákazu vysunutí disku stiskněte tlačítko Ø/I (pohotovost/zapnuto) a zároveň držte ■. (Pokud je talíř disku otevřený, napřed jej zavřete.) Na chvíli se objeví „LOCKED“, a zámek talíře je uzamčen.

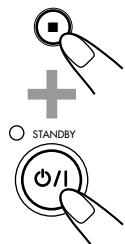

LOCKED

Ke zrušení zákazu a odemčení CD stiskněte tlačítko Ø/I (pohotovost/zapnuto) a zároveň držte ■.

Na chvíli se objeví „UNLOCKED“, a zámek talíře je odemčen.

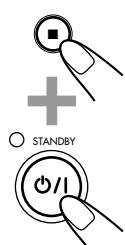

UNLOCKED




Pokud se pokoušíte vysunout CD, objeví se „LOCKED“ a informuje Vás, že talíř disku je zamčen.

Přehrávání kazet


Na tomto přístroji můžete přehrávat kazety typu I.

Přehrávání kazet


1 Stiskněte tlačítko \triangle kazetového magnetofonu.

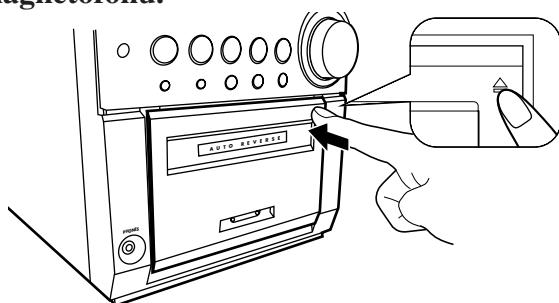

2 Vložte kazetu do zásuvky odkrytou částí pásky dolů.

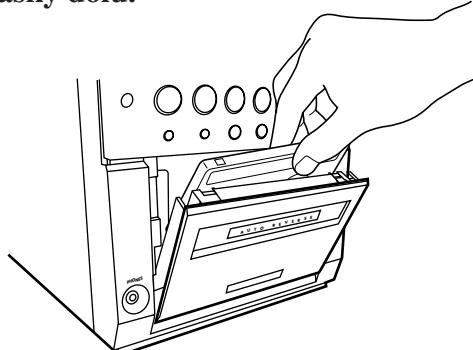

3 Jemně uzavřete prostor kazety.

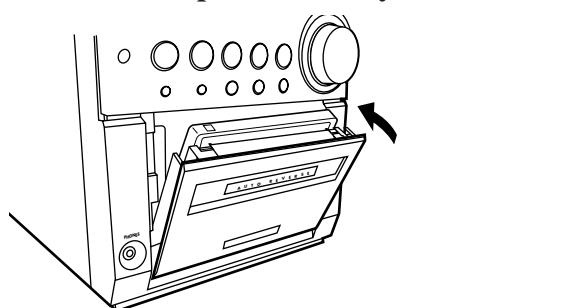


4 Stiskněte tlačítko TAPE \blacktriangleleft \triangleright .

Přístroj se automaticky zapne a začne přehrávání kazety. Indikátor směru otáčení kazety (\triangleright nebo \blacktriangleleft) pomalu bliká na displeji.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko, směr otáčení kazety se změní.
- : Přehrává líc.
- ◀ : Přehrává rub.

Když kazeta dohráje do konce, magnetofon se automaticky zastaví, pokud je zpětný režim nastaven na $\triangleright\triangleright$ nebo $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$. (Viz „Přehrávání obou stran—Zpětný režim“.)


Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka ■.

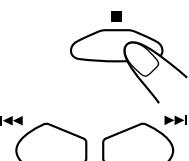

K rychlému převýjení doleva nebo doprava stiskněte tlačítko $\triangleright\triangleright$ nebo $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ když kazeta neběží.

Indikátor směru otáčení kazety (\blacktriangleleft nebo \triangleright) začne rychle blikat na displeji.

Kazetu vyjměte stisknutím tlačítka \triangle na přístroji.




Přehrávání obou stran—Zpětný režim

Magnetofon můžete nastavit k přehrávání pouze jedné strany kazety, obou stran jednou nebo obou stran nepřetržitě.

POUZE na přístroji:

Stiskněte tlačítko REV.MODE

- Pokaždé, když stisknete tlačítko, zpětný režim se změní následujícím způsobem:



- ▶◀: Magnetofon se automaticky zastaví po přehrání obou stran kazety. (Zastaví, když skončí přehrávání ve druhém směru.)
- ◀▶: Magnetofon přehrává obě strany kazety, dokud nestisknete ■.
- ▶◀: Magnetofon se automaticky zastaví po přehrání jedné strany kazety.



Nedoporučujeme používání kazet C-120 nebo delších. U těchto typů kazet může docházet ke zhoršení charakteristiky a zvýšené možnosti navinutí pásky do mechaniky.

Nahrávání


DŮLEŽITÉ:

- Nahrávání nebo přehrávání materiálů, které jsou předmětem copyrightu, může být nezákonné bez souhlasu majitele copyrightu.
- Úroveň nahrávání je automaticky korigována, takže ji neovlivňuje nastavená úroveň VOLUME (hlasitosti), AHB (Active Hyper Bass) PRO a SOUND MODE (zvukového režimu). Počas nahrávání můžete regulovat úroveň Vámi poslouchaného zvuku bez toho, abyste ovlivnili úroveň nahrávání.
- Pokud mají Vaše nahrávky nadměrný šum nebo statické výboje, přístroj může být umístěn příliš blízko televizního přijímače. Zvětšete vzdálenost mezi televizním přijímačem a přístrojem.
- K nahrávání můžete použít kazetu I.

Jak chránit své nahrávky

Kazety mají vzadu dva proužky, zabraňující náhodnému vymazání nebo dalšímu nahrání nahrávek. K ochraně své nahrávky odstraňte tyto proužky.

K novému nahrávání chráněné kazety přelepte otvory lepící páskou.

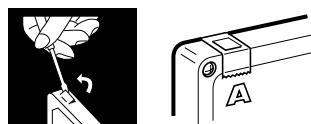


Zachování co nejlepší kvality zvuku při nahrávání a přehrávání

Pokud jsou hlavy a vodící válečky kazetového magnetofonu znečištěny, může se stát následující:

- Narušená kvalita zvuku
- Přerušovaný zvuk
- Slabnoucí zvuk
- Neúplné vymazání
- Potíže při nahrávání

Čištění hlav, navijáku a vodících válečků

Používejte bavlněný tampon, navlhčený alkoholem.

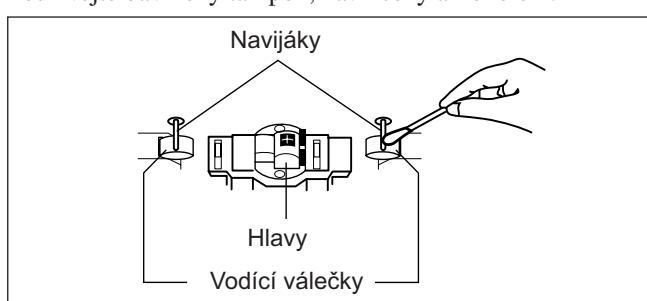

Odmagnetizování hlav

Vypněte přístroj, a použijte odmagnetizovač hlav (k dostání v obchodech s elektronikou a audio zařízením).




Na začátku a konci kazety

Je vodící páska, na kterou nelze nahrávat. Když nahráváte z CD nebo rozhlasového vysílání, přeťte napřed vodící pásku, aby při nahrávání nebyla žádná jeho část ztracena.

Nahrávání na kazetu

POUZE na přístroji:

- 1 Vložte nahrávatelnou kazetu páskou dolů.

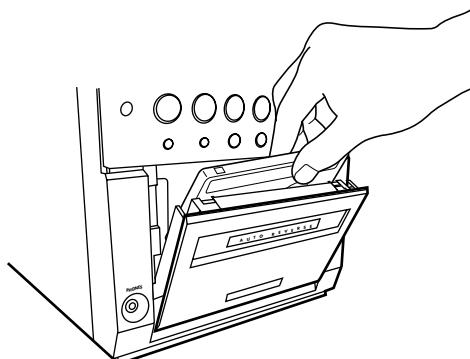

- 2 Jemně uzavřete prostor kazety.

- Pokud chcete nahrávat na obě strany kazety, viz „Nahrávání na obě strany—Zpětný režim“.

- 3 Zkontrolujte směr otáčení nahrávané kazety.

- Pokud není směr otáčení kazety správný, stiskněte dvakrát tlačítko TAPE $\blacktriangleleft\triangleright$ a pak tlačítko \blacksquare , čímž změníte směr otáčení kazety.

- 4 Spusťte přehrávání zdroje signálu—FM, AM nebo pomocné zařízení, připojené ke kolíčkům AUX.


- Když je zdrojem nahrávání CD, viz „Přímé nahrávání z CD“ na str. 20.

- 5 Stiskněte tlačítko REC.


Indikátor REC na displeji se rozsvítí a nahrávání začne.



- K zastavení nahrávání stiskněte tlačítko \blacksquare .



- K vyjmutí kazety stiskněte tlačítko \triangle na přístroji.

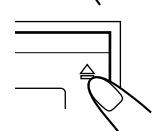

Nahrávání na obě strany—Zpětný režim

Stiskněte tlačítko REV.MODE na přístroji, dokud se nerozsvítí indikátor $\blacktriangleright\blacktriangleleft$.




- Když k nahrávání používáte zpětný režim, začněte nahrávat napřed směrem dopředu (\triangleright). Jinak se nahrávání zastaví po nahrání jedné (rubové) strany kazety.

Přímé nahrávání z CD

Vše, co je na CD se nahrává na kazetu v takovém pořadí, v jakém je na CD, anebo v takovém pořadí, jaké jste určili pro Naprogramované přehrávání.

POUZE na přístroji:

1 Vložte nahrávatelnou kazetu páskou dolů.

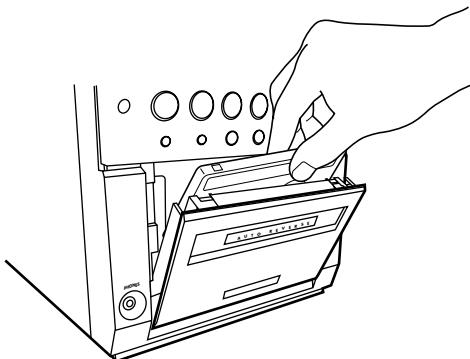

2 Vložte CD správně do středu zásuvky vinětou nahoru.

- Pokud není aktuálním zdrojem signálu přehrávač CD, stiskněte tlačítko CD ▶/II, a pak tlačítko ■, než přejdete k dalšímu kroku.
- Pokud chcete nahrávat na obě strany kazety, viz „Nahrávání na obě strany—Zpětný režim“.
- Pokud nechcete asi 4 sekundové pauzy mezi skladbami, stiskněte dvakrát tlačítko CD ▶/II. Pokud to neuděláte, bude automaticky nahrána pauza mezi skladbami.

3 Stiskněte tlačítko REC.


Na displeji se rozsvítí indikátor REC a začne nahrávání.

Po nahrávání se přehrávač CD a kazetový magnetofon automaticky zastaví.




K zastavení nahrávání stiskněte tlačítko ■.

Kazeta se zastaví po 4 sekundách.



K vyjmutí kazety stiskněte tlačítko ▲ na přístroji.

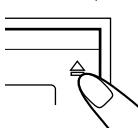

Nahrávání na obě strany—Zpětný režim

Stiskněte tlačítko REV.MODE na přístroji, dokud se nerozsvítí indikátor ▶.



- Když k přímému nahrávání z CD používáte zpětný režim, začněte nahrávat napřed směrem dopředu (▶). Když kazeta přijde na konec při nahrávání skladby ve směru dopředu (▶), poslední skladba se znova nahraje na začátek rubové strany (◀).

Pokud začnete nahrávat na rubovou stranu (◀), nahrávání se zastaví, pokud nahráváte pouze na jednu (rubovou) stranu kazety.



Když při přímém nahrávání z CD nastavujete časový spínač SLEEP (usínání)


Nastavte dostatek času, aby mohl CD dohrát, jinak přístroj zhasne před dokončením nahrávání.

Nahrávání jedné stopy

Tato metoda nahrávání je vhodná, když při přehrávání CD nahráváte jednotlivé stopy. Můžete si nahrát na kazetu pouze Vaše oblíbené skladby.

POUZE na přístroji:

1 Vložte nahrávatelnou kazetu páskou dolů.

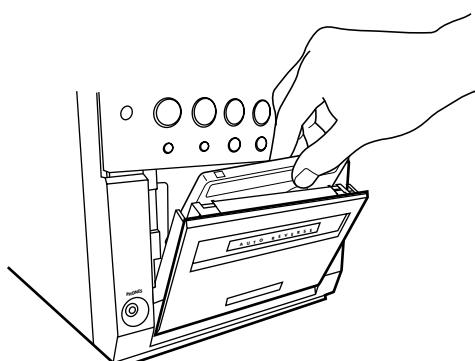



2 Přehrajte na CD stopu, kterou si přejete nahrát.

3 Stiskněte tlačítko REC.

Přehrávač CD se vrátí na začátek této stopy, a tato stopa se nahrává na kazetu. Po nahrávání se přehrávač CD a kazetový magnetofon automaticky zastaví.



4 K nahrání dalších stop opakujte kroky 2 a 3.

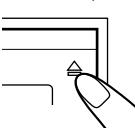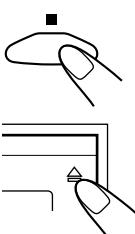

Používání časových spínačů

V přístroji jsou tři časové spínače—Denní časový spínač, Časový spínač nahrávání a Časový spínač usínání. Dřív, než použijete některý z těchto časových spínačů musíte nastavit vestavěné hodiny (str. 9). Když na přístroji stisknete tlačítko TIMER na déle než 3 sekundy, na 5 sekund se na displeji budou střídat „ADJUST“ a „CLOCK“.

Použití denního časového spínače a časového spínače nahrávání

Časový spínač nahrávání můžete nastavit pokud je přístroj zapnutý nebo vypnutý.

Když nastane čas zapnutí, přístroj se automaticky zapne (indikátor  bliká těsně před časem zapnutí, a bliká stále, dokud časový spínač pracuje). Když pak přijde čas vypnutí, přístroj se automaticky zapne (do pohotovostního režimu). Nastavení časového spínače zůstane v paměti, dokud je nezměnите.

- Když se na displeji rozsvítí indikátor DAILY, časový spínač funguje jako denní. Když byl denní časový spínač nastaven, bude aktivován každý den ve stejném čase, dokud nebude vypnut.
- Když se na displeji rozsvítí indikátor REC, časový spínač funguje jako časový spínač nahrávání. Když byl časový spínač nahrávání nastaven, nastavení zůstane uloženo, dokud nebude vypnut.

Než začnete...

Když používáte jako zdroj signálu „TUNER“ (rádiopřijímač), přesvědčte se před vypnutím přístroje, že máte zvolenu požadovanou stanici.

- Na provedení následujících úkonů je časový limit. Pokud je nastavení zrušeno dřív, než skončíte, začněte znovu od kroku 1.

POUZE na přístroji:

1 Stiskněte a držte tlačítko TIMER déle než 3 sekundy.



Rozsvítí se indikátor () a indikátor režimu časového spínače (DAILY nebo REC) a aktuální čas zapnutí blikají na displeji. Přístroj přechází do režimu nastavení času zapnutí.



2 Nastavte čas, kdy chcete, aby se přístroj zapnul.



- 1) Stisknutím tlačítek ►►| nebo |◀ nastavte hodinu, pak stiskněte tlačítko TIMER.
- 2) Stisknutím tlačítek ►►| nebo |◀ nastavte minutu, pak stiskněte tlačítko TIMER.



Přístroj přechází do režimu nastavení času vypnutí.



3 Nastavte čas, kdy chcete, aby se přístroj vypnul (v pohotovostním režimu).



- 1) Stisknutím tlačítek ►►| nebo |◀ nastavte hodinu, pak stiskněte tlačítko TIMER.
- 2) Stisknutím tlačítek ►►| nebo |◀ nastavte minutu, pak stiskněte tlačítko TIMER.




Přístroj přechází do režimu výběru zdroje signálu.

4 Stiskněte tlačítka ►►| nebo |◀ a vyberte režim časového spínače (Denní časový spínač nebo Časový spínač nahrávání) a zdroj přehrávání, pak stiskněte tlačítko TIMER.



- Pokaždé, když stisknete tlačítko ►►| nebo |◀, režim časového spínače a zdroj nahrávání se mění následujícím způsobem:



DAILY TUNER: nalaď poslední stanici, kterou jste poslouchali. (Denní časový spínač)

REC TUNER: nahrává poslední stanici, kterou jste poslouchali. (Časový spínač nahrávání)


- Vložte do magnetofonu nahrávatelnou kazetu.

DAILY CD: přehrává CD. (Denní časový spínač)

DAILY TAPE: přehrává kazetu. (Denní časový spínač)

- Přesvědčte se, že směr otáčení kazety je správný.

5 Stiskněte tlačítka ►►| nebo |◀ a nastavte úroveň hlasitosti.

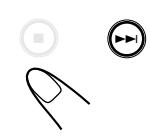

- Můžete nastavit úroveň hlasitosti („VOLUME 0“ do „VOLUME40“ a „VOLUME –“). Pokud zvolíte „VOLUME –“, úroveň hlasitosti je nastavena na poslední úroveň, když byl přístroj vypnut.

K vypnutí hlasitosti počas činnosti časového spínače nahrávání (REC TUNER) nastavte úroveň hlasitosti „VOLUME 0“.

6 Stiskněte tlačítko TIMER a dokončete nastavení časového spínače.



7 Stiskněte tlačítko Ⓛ/I (pohotovost/zapnuto) a vypněte přístroj (do pohotovostního režimu), pokud jste nastavovali časový spínač při zapnutém přístroji.



- Když časový spínač zapne přístroj, indikátor časového spínače (⌚) a indikátor zvoleného režimu časového spínače (DAILY nebo REC) začnou blikat.

Zrušení nastavení provedete stisknutím a držením tlačítka TIMER, dokud indikátor časového spínače (⌚) nezmizí z displeje.



- **Když nastavení zrušíte** stiskněte tlačítko Ⓛ/I a držte ho, dokud indikátor časového spínače (⌚) nezmizí z displeje.
- **Když vytáhnete přívodní šňůru nebo když dojde k přerušení dodávky proudu** časový spínač bude vymazán. Musíte napřed nastavit hodiny, a potom znovu časový spínač.

Použití časového spínače usínání

S časovým spínačem usínání můžete usínat při hudbě. Časový spínač usínání můžete nastavovat když je přístroj zapnut.

Jak vlastně pracuje časový spínač usínání

Přístroj se automaticky vypne po uplynutí určeného času.


POUZE na dálkovém ovládání:

1 Stiskněte tlačítko SLEEP.



Objeví se čas, zbyvající do doby vypnutí, a na displeji také indikátor SLEEP.

- Pokaždé, když stisknete tlačítko změní se časový údaj:



2 Zvolte časový interval a čekejte asi 5 sekund.

Ke kontrole času, zůstávajícího do zhasnutí stiskněte jednou tlačítko SLEEP. Čas zůstávající do zhasnutí se ukáže asi na 5 sekund.

Ke změně času vypnutí opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud se na displeji neobjeví Vámi požadovaný čas.

K vymazání nastavení opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud indikátor SLEEP nezhasne.

- Časový spínač usínání bude také zrušen když vypnete přístroj.



- **Když nastavíte Časový spínač usínání potom, co Denní časový spínač spustí přehrávání vybraného zdroje** Denní časový spínač je vymazán.
- **Když nastavíte Časový spínač usínání potom, co Časový spínač nahrávání spustí nahrávání** Časový spínač nahrávání je vymazán, ale nahrávání pokračuje, dokud časový spínač usínání nevypne přístroj.

Odstraňování poruch

Pokud máte s naším zařízením problém, zkontrolujte tento seznam dřív, než zavoláte servis.

Pokud nedokážete vyřešit problém pomocí pokynů, podaných zde, anebo bylo zařízení fyzicky poškozeno, zavolejte kvalifikovanou osobu, např. Vašeho prodejce.

Příznak	Příčina	Řešení
Není slyšet žádný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Připojení je nesprávné anebo uvolněné. Jsou připojena sluchátka. 	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte všechna spojení a zjednejte nápravu. (Viz str. 6 – 8.) Odpojte sluchátka.
Špatný příjem rozhlasového signálu, šum.	<ul style="list-style-type: none"> Anténa není správně připojena. Rámová anténa AM je příliš blízko přístroje. Anténa FM není správně natažena a natočena. 	<ul style="list-style-type: none"> Anténu znovu správně a bezpečně připojte. Změňte polohu a směr rámové antény AM. Natáhněte anténu FM do polohy, ve které je nejlepší příjem.
Talíř disku se neotvírá nebo nezavírá.	Hlavní přívodní šňůra není zapojená.	Zapojte přívodní šňůru.
CD nehráje.	CD je vložený obráceně.	Vložte CD vinětou nahoru.
Zvuk CD přeskakuje.	CD je špinavý nebo poškrábaný.	Očistěte nebo vyměňte CD. (Viz str. 24.)
Prostor kazety nelze otevřít.	Přívod el. proudu šňůrou byl přerušen počas přehrávání kazety.	Zapněte přístroj.
Nejde nahrávat.	Malé proužky na zadní straně kazety jsou odstraněny.	Zalepte otvory páskou.
Operace jsou znemožněny.	Vestavěný mikroprocesor špatně funguje z důvodu vnější elektrické poruchy.	Vytáhněte přívodní šňůru a znovu ji zasuňte.
Dálkové ovládání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Na dráze mezi dálkovým ovládáním a čidlem na přístroji je překážka. Baterie jsou vybité. 	<ul style="list-style-type: none"> Odstraňte překážku. Vyměňte baterie.


Údržba

Aby Vám přístroj sloužil co nejlépe, udržujte disk a mechanismus v čistotě.

Zacházení s CD



- CD vyjmějte z obalu tak, že je držíte na okraji a mírně přitom tlačíte na středový otvor.
- Nedotýkejte se lesklého povrchu disku a nepřehýbejte CD.
- Po použití vložte CD zpět do obalu, abyste zabránili deformaci.

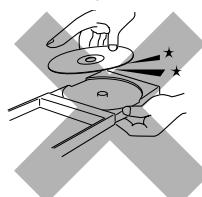

- Dbejte, abyste nepoškrábali povrch CD, když jej vkládáte zpět do obalu.
- Vyhýbejte se vystavování CD přímému slunci, teplotním výkyvům a vlhkosti.


Čištění CD

Otírejte CD měkkým hadříkem rovnými tahy ze středu k okrajům.



NEPOUŽÍVEJTE na čištění CD žádné rozpouštědlo, jako je např. běžný čistič desek, sprej, ředitlo nebo benzín.

Zacházení s kazetami

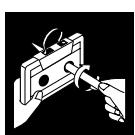

- Pokud je páška v kazetě uvolněná, vložte tužku do jedné špulky a otáčením pásku naviňte.
- Pokud je páška uvolněná, lze ji natáhnout, zkrátit nebo zachytit v kazetě.
- Dbejte, abyste se nedotkli povrchu pásky.



- Vyhýbejte se ukládání pásky na následující místa:
 - Prašná místa
 - Na přímé sluneční světlo nebo teplo
 - Na vlhká místa
 - Na televizní přijímač nebo reproduktor
 - Blízko magnetu



Čištění přístroje

• Skvrny na přístroji

Nutno je setřít měkkým hadříkem. Pokud je přístroj těžce znečištěn, otřete skvrny hadříkem, nasáklým v neutrálním mycím prostředku, rozpustném ve vodě a dobře hadřík vyžďimejte, a pak otřete přístroj suchým hadříkem.

• Aby se přístroj nepoškodil, nesnížila se jeho kvalita nebo neotřel vnější nátěr dbejte na následující.

- NEUTÍREJTE jej drsným hadříkem.
- NEUTÍREJTE jej příliš silně.
- NEUTÍREJTE jej ředidlem nebo benzínem.
- NESTRÍKEJTE jej těkavými látkami, např. insekticidy.
- NEDOVOLTE, aby byl přístroj delší dobu v kontaktu s gumou nebo plastem.

Další informace

Popis kódů PTY:

NEWS:	Zprávy.	CHILDREN:	Programy, určené mladým posluchačům.
AFFAIRS:	Programy, rozšiřující zprávy—debaty nebo analýzy.	SOCIAL:	Programy o sociologii, historii, zeměpise, psychologii a společnosti.
INFO:	Programy, jejichž účelem je šířit informace v nejširším smyslu.	RELIGION:	Náboženské programy.
SPORT:	Programy, zabývající se všemi aspekty sportu.	PHONE IN:	Názory veřejnosti, vyjadřované po telefonu nebo na veřejném fóru.
EDUCATE:	Vzdělávací pořady.	TRAVEL:	Cestovní informace.
DRAMA:	Všechny rozhlasové hry a seriály.	LEISURE:	Programy o rekreačních aktivitách.
CULTURE:	Programy, zabývající se všemi aspekty národní nebo regionální kultury, včetně jazyka, divadla atd.	JAZZ:	Jazzová hudba.
SCIENCE:	Programy o přírodních vědách a technice.	COUNTRY:	Skladby pocházející z jižních států USA nebo pokračující v jejich hudební tradici.
VARIED:	Používá se pro mluvené pořady, jako např. kvízy, hry a rozhovory s osobnostmi.	NATION M:	Lidová hudba země nebo regionu v jazyku dané země.
POP M:	Komerční hudba současného středního proudu.	OLDIES:	Hudba z období tzv. „zlatého věku“ populární hudby.
ROCK M:	Rocková hudba.	FOLK M:	Hudba, která má kořeny v hudební kultuře určitého národa.
EASY M:	Současná hudba, považovaná za „lehce poslouchatelnou“.	DOCUMENT:	Programy, týkající se faktů, představených v investigativním stylu.
LIGHT M:	Instrumentální hudba a vokální či sborové skladby.	TRAFFIC:	Dopravní informace.
CLASSICS:	Velké orchestrální skladby, symfonie, komorní hudba a pod.		
OTHER M:	Hudba, nespadající do žádné z těchto kategorií.		
WEATHER:	Zprávy o počasí a předpovědi počasí.		
FINANCE:	Burzovní zprávy, vnitřní a zahraniční obchod a pod.		

Klasifikace kódů PTY u některých stanic FM se může od tohoto seznamu lišit.

Zesilovač

Výstupní proud:

44 W (22 W + 22 W) při 4 Ω (MAX.)

40 W (20 W + 20 W) při 4 Ω (10 % THD)

Citlivost audio vstupu/Impedance (při 1 kHz)

AUX: 400 mV/48 kΩ

Reproduktoře/Impedance: 4 Ω – 16 Ω

Tuner

Rozsah ladění FM: 87,50 MHz – 108,00 MHz

Rozsah ladění AM (SV): 522 kHz – 1 629 kHz

Přehrávač CD

Dynamický rozsah: 85 dB

Poměr signálu a šumu: 90 dB

Wow a flutter: Neměřitelné

Kazetový magnetofon

Frekvenční odezva

Normální (typ I): 50 Hz – 14 000 Hz

Wow a flutter: 0,15 % (WRMS)

Reproduktor

Reproduktoře

Woofer: 8 cm kužel x 1

Tweeter: 2 cm kužel x 1

Impedance: 4 Ω

Rozměry (přibl.):

160 mm x 256 mm x 197 mm (Š/V/D)

Hmotnost (přibl.): 2,1 kg každá soustava

Dodávané příslušenství

Viz str. 6.

Celkově

Proud: AC 230 V ∼, 50 Hz

Spotřeba proudu: 50 W (v činnosti)

3,8 W (v pohotovostním režimu)

Rozměry (přibl.):

505 mm x 256 mm x 294 mm (Š/V/D)

Hmotnost (přibl.): 8,5 kg

MEMO

MEMO

UX-P30

MICRO COMPONENT SYSTEM

JVC
VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

 CZ, PL, HU, RU

© 2003 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED

 0603MWMMMDWJEM